

VOOL

DE Wir empfehlen Ihnen, vor der Installation und Inbetriebnahme des Produkts das gesamte Handbuch durchzulesen. Die Installation muss von einem zugelassenen Installateur durchgeführt werden. Befolgen Sie sämtliche lokalen Vorschriften. Scannen Sie den bereitgestellten QRCode, um auf das vollständige Handbuch in Ihrer bevorzugten Sprache zuzugreifen.

FR Nous vous recommandons de lire l'intégralité du manuel avant d'installer et d'utiliser le produit. L'installation doit être effectuée par un installateur agréé. Suivez toutes les réglementations locales. Scannez le code QR fourni pour accéder au manuel complet dans votre langue préférée

IT Si consiglia di leggere l'intero manuale prima di installare e utilizzare il prodotto. L'installazione deve essere effettuata da un installatore autorizzato. Seguire tutte le normative locali. Scansiona il codice QR fornito per accedere al manuale completo nella tua lingua preferita.

EN We recommend to read the entire manual before installing and operating the product. The installation must be carried out by an authorised installer. Follow all local regulations. Scan the QR code provided to access the full manual in your preferred language.

Produttore	Partner locale
voool.com	partino.ch
info@voool.com	info@partino.ch
+372 56567172	+41 62 832 42 40
Telliskivi 51b, Tallinn	Industriestr. 23, Oberentfelden
ESTONIA	Switzerland

VOOL

Breve guida all'installazione della stazione di ricarica

Alte lingue


Partino Support



Grazie per sostenere la nostra missione di rendere l'elettricità efficiente, accessibile e affidabile.


Scansiona il codice QR per visualizzare il manuale completo per l'utente e l'installazione. Leggi attentamente tutte le avvertenze, le istruzioni di sicurezza, i requisiti e le specifiche. Il documento è disponibile in formato PDF digitale.

Preparazione del cavo di alimentazione

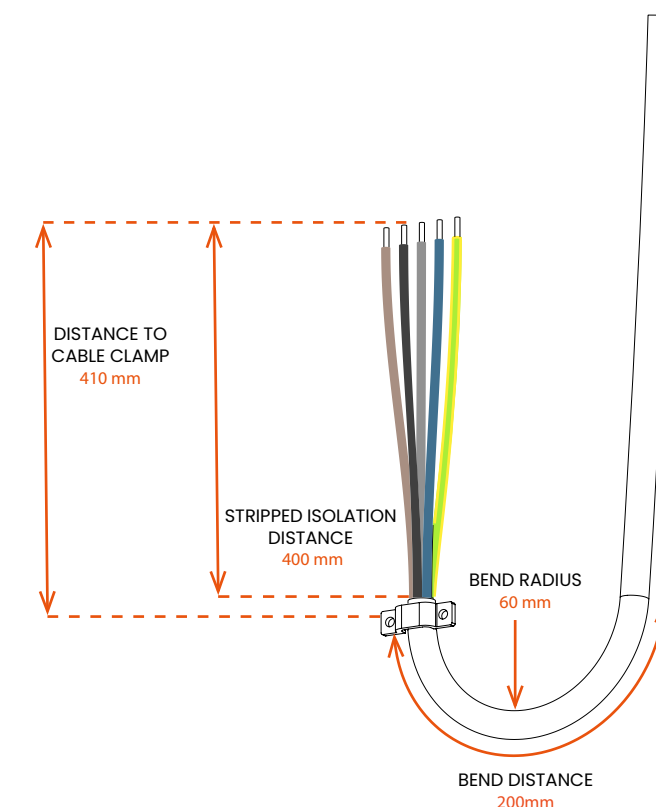

Requisiti

Elettricità spenta

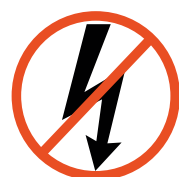

Canali di comunicazione

WLAN



Ethernet



4G



CAN Bus




1. Apertura del pannello frontale

1. Individuare i 6 punti di pressione per rimuovere il pannello frontale.




2. Utilizzare gli strumenti in dotazione



3. Inserire l'utensile e tirarlo in avanti



2. Rimuovere il regolatore di carica dall'alloggiamento della stazione di ricarica.

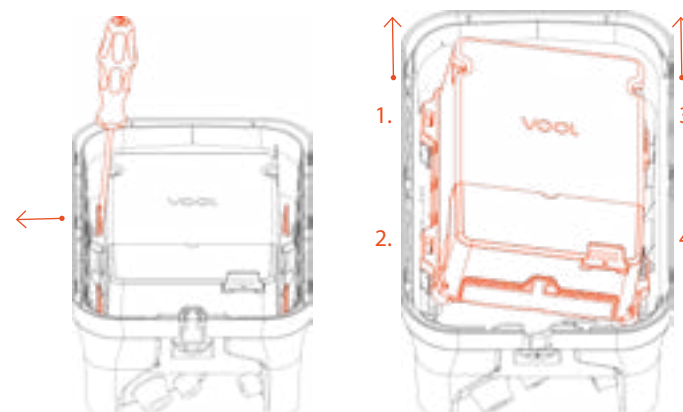


3. Misurare e segnare i fori (parete)




4. Disposizione dei cavi

1. Inserire il cavo dal basso

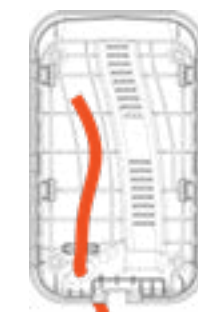


2. Inserire i cavi dall'alto e dal retro.

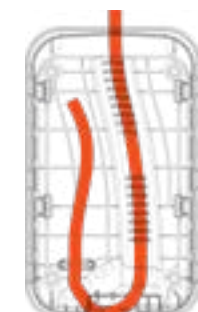


2. Inserire il cavo dall'alto e dal retro



5. Forare e fissare l'alloggiamento.

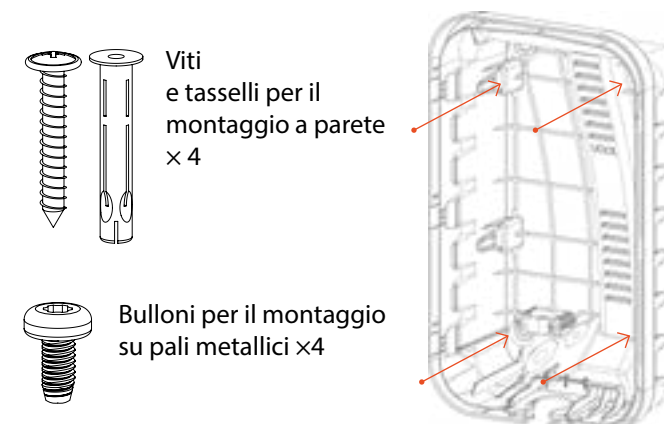

6. Fissare il cavo di alimentazione all'interno dell'alloggiamento.

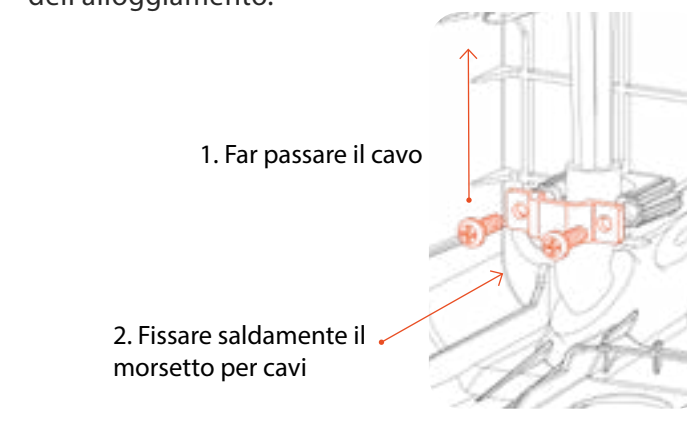

7. Collegare il cavo alla presa nera

TN Impianto
elettrica
a 3 fasi


TN Impianto
elettrica
a 1 fasi

IT Impianto
elettrica
a 3 fasi


IT Impianto
elettrica
a 1 fasi



8. Fissare il regolatore di carica nell'alloggiamento

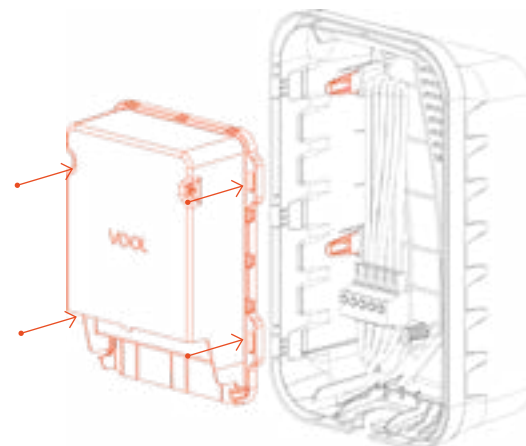

9. Collegare l'alimentazione elettrica alla presa (nera)

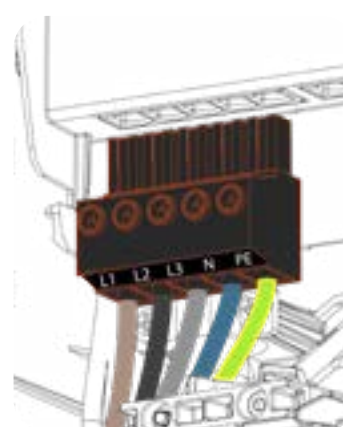


10. Fissare il fermacavo di ricarica nell'alloggiamento


1. Inserire con
il lato superiore
rivolto verso l'alto

2. Inserire il retro
sotto il bordo

3. Inserimento

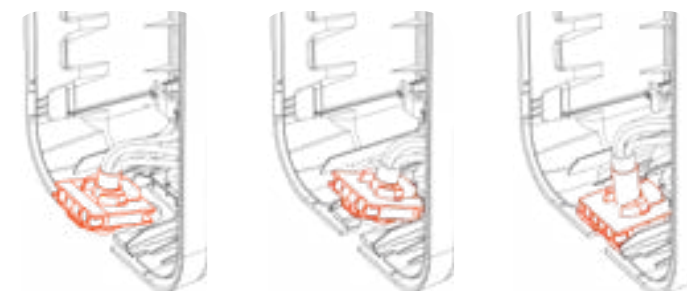


11. Collegare il cavo di ricarica (verde)

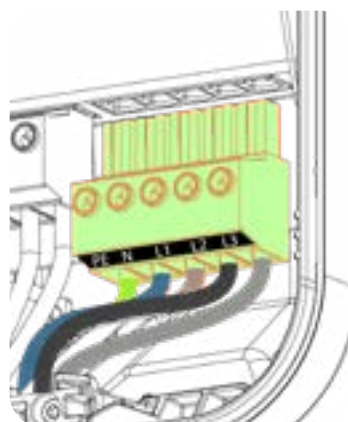

12a. Contatto pulito
(libero da potenziale)

12b. Collegare la
connessione Ethernet
(se applicabile)

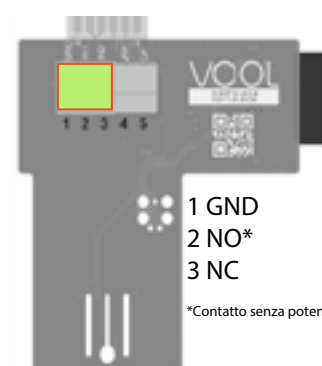


13. Il logo VOOL sul regolatore di carica si illumina

Accendere l'alimentazione.
La spia verde lampeggiante indica che il
dispositivo è ACCESO e che la stazione di ricarica è
pronta per la configurazione.




14. Installare l'app VOOL.
Avviare una nuova installazione nell'app VOOL.

App Store

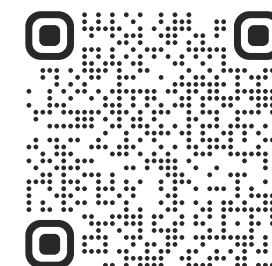

Google Play

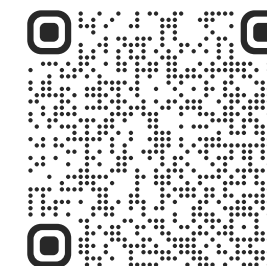


15. Configurazione dei dispositivi nell'app

1. Registrati
nell'app

2. Registrati Apri
un conto

3. Configurazione del
dispositivo

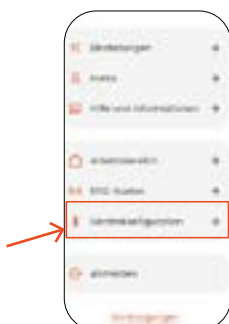


16. Passaggio alla guida rapida della gestione della ricarica

Dopo l'installazione del controller di gestione della
ricarica (LMC), continuare qui.


Se non è presente alcun LMC, passare al punto 17
delle presenti istruzioni.

17. Avviare la procedura di installazione della stazione di ricarica tramite l'app VOOL

Selezionare la
configurazione nelle
impostazioni della
stazione di ricarica
tramite Bluetooth.
Collegare la stazione
di ricarica a Internet
e modificare ulteriori
impostazioni nella
configurazione di base.

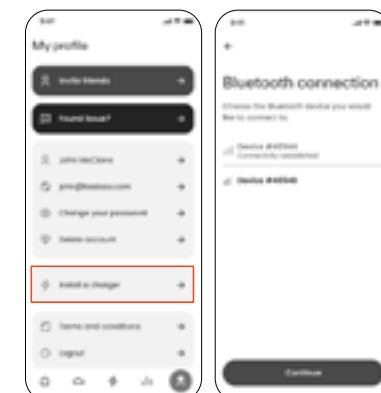

18. Collegare il coperchio del regolatore di carica


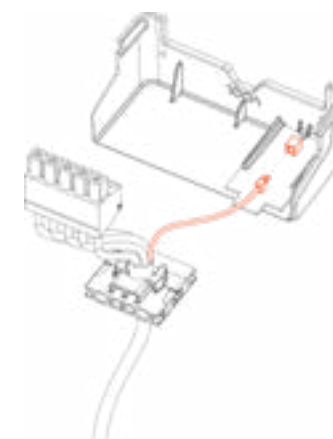


19. Montare il coperchio del regolatore di carica


1. Montare il
coperchio.

2. Sollevare

3. Agganciare
la copertura

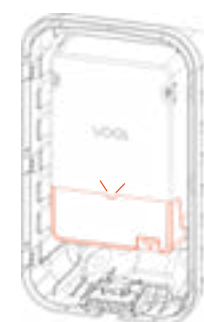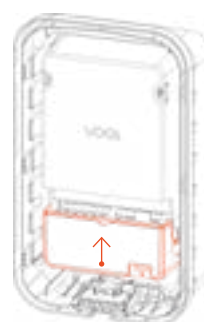

20. Inserire il pannello frontale

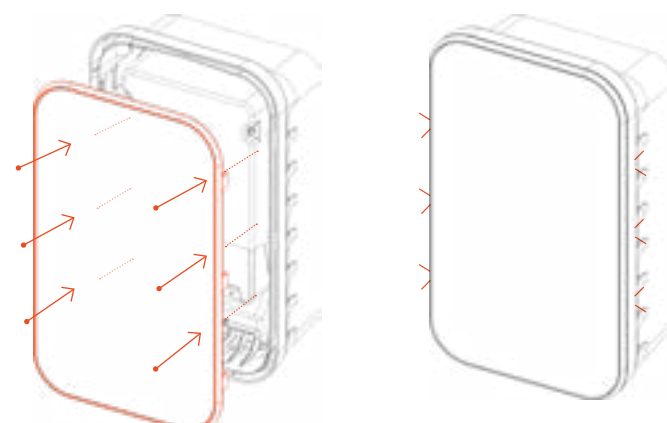

21. Eseguire il caricamento di prova del veicolo

Ready to charge
Green
static

EV Connected
Blue
pulsating

Charging
Blue
static

Charging pause
Blue
pulsating

Charging station up-
dating

Error
Red
static

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di
installazione.

20. Assistenza tecnica

Hai bisogno di aiuto per la configurazione o hai
domande?

partinc
Thinking e-mobility

Telefon: +41 62 832 42 40